

**Las instrucciones que siguen son para ayudarle a obtener la máxima eficacia de su aparato.**

#### **LURALITE**

El **Luralite** es un aplique decorativo que actúa discretamente como matainsectos. Es la solución ideal para lugares y ambientes donde el uso de matainsectos convencionales resulta inapropiado. Está básicamente constituido por una placa adhesiva y un tubo de luz ultravioleta de 18W o dos de 15W.

#### **El pack contiene:**

- 1 x Luralite
- 1 x Juego placas impregnadas en feromonas
- 1 x Juego de montaje y enchufe
- 1 x tubo 18W ó 2 x tubos de 15W

#### **Condiciones para un rendimiento óptimo:**

- 1 - Situar el aparato correctamente. (Ver Apdo. Siguiente.)
- 2 - Dejarlo funcionar las 24th del día.
- 3 - Cambiar la placa adhesiva cada 3-4 semanas .
- 4 - Cambiar el tubo y el cebador cada 12 meses.

#### **Ubicación**


El Luralite los insectos voladores mediante un tubo de luz ultravioleta especial de probada eficacia. Para que el equipo alcance su máximo rendimiento, conviene tener en cuenta las siguientes directrices:

La altura ideal es de 2 metros aprox.

Elegir las zonas más sombrías del local (evitando en lo posible la luz natural), para que el equipo no tenga que competir con otras Fuentes de luz.

Dado que la luz viaja en línea recta, cualquier obstáculo interpuesto puede restringir la eficacia de atracción del equipo. En casos donde los obstáculos son inevitables, o el area a proteger es de formas irregulares, podría ser necesario el uso de más de un aparato.

Recuerde por ultimo, que Luralite además de matinsectos, es un aplique decorativo que conviene ubicar consecuentemente.

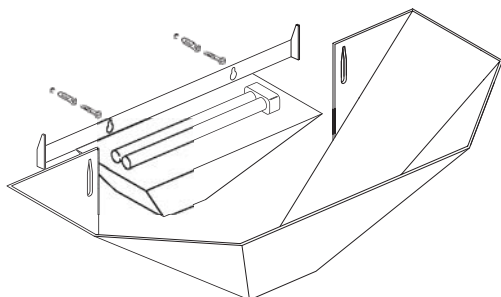

#### **Instalación**

El Luralite está diseñado para una fácil instalación en la pared. Se fija con dos tornillos (suministrados con el aparato), a través de los orificios practicados a este efecto en el chasis.

Con el equipo se suministra también un cable de alimentación (Ref. INS204) que, de ser necesario, puede usarse para su conexión a la toma de red más cercana.

#### **Alimentación eléctrica**

Los aparatos Luralite se fabrican para funcionar con dos clases de voltajes (220-240 y 110-120).

Compruebe en la etiqueta de su aparato que el voltaje coincide con el de su establecimiento. ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A UNA TOMA DE TIERRA.

(La luz ultravioleta emitida va perdiendo progresivamente su poder de atracción. Al cabo de 12 meses, aunque el tubo sigue luciendo, su poder de atracción residual es muy reducido.)

#### **Limpieza**

ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA, ASEGURESE QUE EL APARATO ESTE DESCONECTADO.

En condiciones normales, la limpieza deberá hacerse semanalmente. Sin embargo, al tener que cambiar la placa adhesiva cada 20 días, sera suficiente con que se lleven a cado ambas operaciones en ese mismo momento.

Después de retirar la placa usada y antes de insertar la nueva, se limpia el cuerpo del aparato por sus dos caras, interna y externa, con un paño húmedo.

Cada cierto tiempo, el reflector del Luralite deberá retirarse y limpiarse minuciosamente para mantener su buena estética e higiene.

El reflector puede lavarse con agua jabonosa caliente para, después de secarlo bien, volver a montarlo en su sitio.

### Sustitución del tubo

Quite el usado tirando sencillamente en línea recta de él y coloque el Nuevo en su lugar ejerciendo una leve presión para encajarlo.

### Sustitución del cebador

El cebador debe ser cambiado una vez al año , idealmente al mismo tiempo que se realiza el cambio del tubo. Asegúrese que es compatible con el tubo.

### Garantía

Luralite ha sido fabricado de acuerdo con las más exigentes normas de calidad y, como tal, si se usa y limpia de acuerdo a nuestros consejos debe durar muchos años. Tiene una garantía de un año. (ESTA GARANTIA NO SE APLICA A LOS TUBOS.)


### Sustitución de la placa adhesiva

La exposición a la luz ultravioleta va restando, con el paso del tiempo, poder adhesivo a la placa haciendo aconsejable su cambio cada 3-4 semanas.

Las placas de recambio se suministran en packs de 6 unidades.

Para la sustitución de la placa, siga los pasos siguientes:

- retire la placa usada y deséchela
- saque una placa nueva de su envoltura
- sujetándola por el borde con una mano, desprege el protector de papel encerado con la otra e insértela en su sitio dejándola reposar sobre la base del aplique con la cara adhesiva al aire.

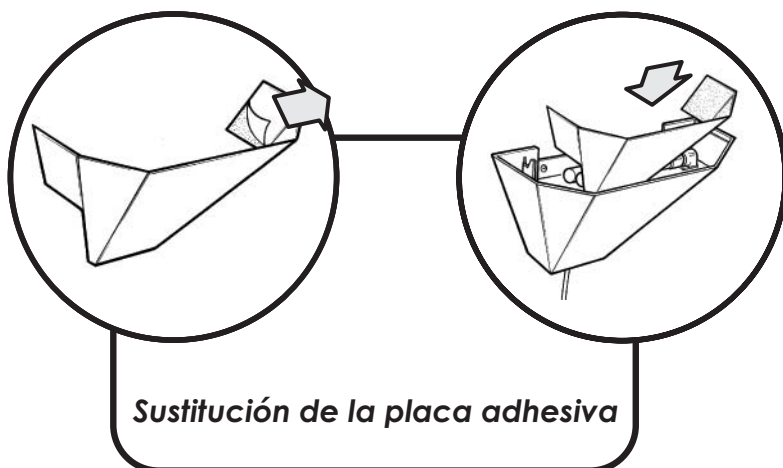


Sustitución de la placa adhesiva


#### SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

<b>Unidad</b>	Luralite 18
<b>Voltaje</b>	230V ~ 50Hz
<b>Dimensiones(mm)</b>	460 x 170 x 200
<b>Cobertura</b>	30 Sq. Meters
<b>Peso</b>	1.5 Kg
<b>Potencia</b>	18W
<b>Tubos</b>	1 x I815
<b>Cebador</b>	1 x I154
<b>Placas adhesivas</b>	INL118


<b>Unidad</b>	Luralite 30
<b>Voltaje</b>	230V ~ 50Hz
<b>Dimensiones(mm)</b>	740 x 210 x 200
<b>Cobertura</b>	60 Sq. Meters
<b>Peso</b>	2.5 Kg
<b>Potencia</b>	30W
<b>Tubos</b>	2 x I616
<b>Cebador</b>	2 x I154
<b>Placas adhesivas</b>	INL121

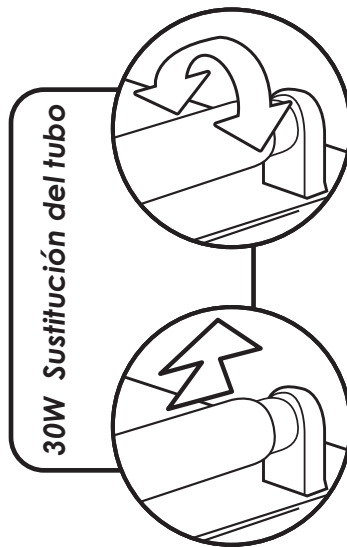

30W Sustitución del tubo

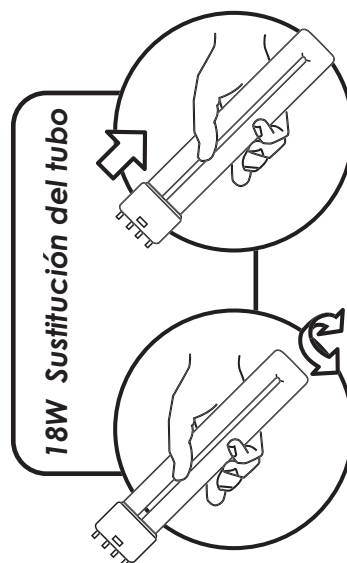

18W Sustitución del tubo

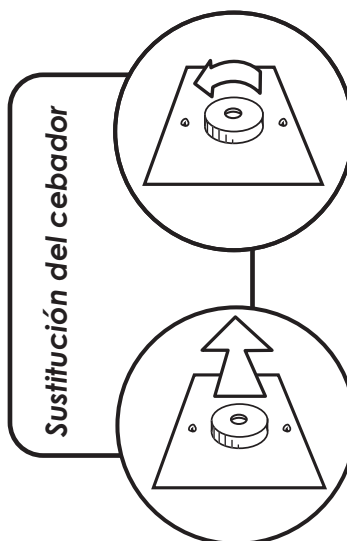

Sustitución del cebador

AL PEDIR UN RECAMBIO, INDICAR EL MODELO Y CÓDIGO DE PRODUCTO